



RTH 300

Poids : 1,0 kg
25 anneaux inclus
Support mural WH95 et élément opposé GL inclus dans la livraison

RTH 350

Poids : 1,1 kg
30 anneaux inclus
Support mural WH95 et élément opposé GL inclus dans la livraison

Fixations appropriées

MONTAGE MUR À MUR

WH 95
Support mural en fonte d'aluminium, vis cachées, ajustable pour compenser les irrégularités murales. Peint, coloris blanc (RAL 9010) ou gris (RAL 7004)
Hauteur : 10 cm • Largeur : 6 cm

GL
Element opposé GL pour montage dural. Permet d'accueillir les crochets.

Support plafonnier réglable. La rondelle en polyamide renforcée de fibre de verre à l'extrémité inférieure du plafonnier sert à accueillir les crochets des bras télescopiques.

MONTAGE PLAFONNIER


RST 4
Hauteur de la pièce : 245 - 275 cm

RST 8
Hauteur de la pièce : 275 - 335 cm

RST 10
Hauteur de la pièce : 335 - 400 cm

Télescope : tube en aluminium extrudé gris, surface lisse et anodisée pour une meilleure tenue dans le temps. Pièces plastiques en polyamide avec 15 % de fibre de verre pour une forte résistance aux nombreuses manipulations. Le mécanisme de plicature est parfaitement intégré dans le télescope pour faciliter sa désinfection.

Anneaux : en polyamide avec 15 % de fibres de verre PA 6 GF 15, pour une plus grande solidité et donc une plus longue durée de vie. Ø 42 mm, couleur gris. La partie inférieure de l'anneau est souple et à mémoire de forme, afin de se décrocher du rideau en cas d'arrachement.

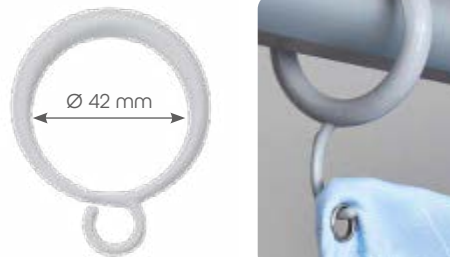

Rideaux appropriés

Trevira®CS BIOACTIVE

- Difficilement inflammable, classé B1
- Laisse passer la lumière
- Caractère antibactérien ancré dans la Fibre
- Lavable en machine jusqu'à 60°

Cleanique

- Effet antibactérien
- Difficilement inflammable, classé B1
- Sans couture
- Lavable en machine à 30°

staph CHEK®

- Imperméable, antibactérien, très résistant
- Difficilement inflammable, classé M1
- Lavable en machine à 30°

Coloris disponibles : lilas, gris, jaune, melon, pêche, blanc velours, bleu ciel, azur, bleu ciel, blanc, vert clair, champagne, bleu clair, blanc, jaune, beige, mint.

RTH 300	TCS 330	long x haut : 330 x 175	RTH 300	CQ 3418	long x haut : 340 x 180	RTH 300	VH/C330	long x haut : 330 x 175
RTH 350	TCS 390	390 x 175	RTH 350	CQ 3818	380 x 180	RTH 350	VH/C390	390 x 175